


はじめにお読みください。


SoftBank 705NK NOKIA N73

ファーストステップガイド


USIMカードを取り付ける

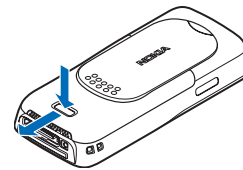

解除ボタンを押し、バックカバーを矢印の方向にスライドしカバーを持ち上げます。

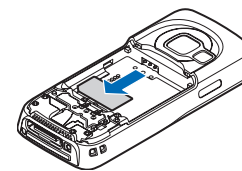

USIMカードの角がかけた部分が本機の下方向に位置していることを確認し、カードを矢印の方向に差し込みます。

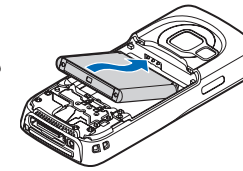


電池の金属の部分が、電話機本体の接続端子に接するように矢印の方向に電池を差し込みます。



バックカバーを矢印の方向にスライドさせ、元に戻します。

電話番号を確認する

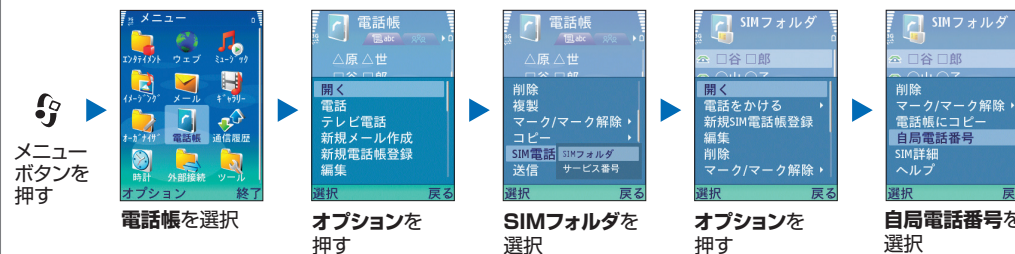

9253122

主なアイコン



- 3G** 3Gネットワーク
- GSM** GSMネットワーク
- 留守番** 留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり
- 受信メール** 受信メールフォルダに未読メールあり
- リモートメール** リモートメールボックスに新着E-mailあり
- 未送信メール** 未送信メールフォルダに送信待ちメールあり
- 不在着信** 不在着信あり
- マナーモード** マナーモード設定中

- キーガード** キーガード設定中
- 着信転送** 電話の着信を別の番号へ転送中
- アラーム** アラーム設定中
- ヘッドセット** ヘッドセット接続中
- カーキット** カーキット接続中
- Bluetooth** Bluetooth設定中
- 赤外線** 赤外線通信使用中
- USB** USBデータケーブル接続中

メインメニュー表示




アプリケーションの終了

メニュー を長く押し、起動中のアプリケーションが表示されます。終了するアプリケーションを選択し、**終了** を押して終了します。



各部の名称

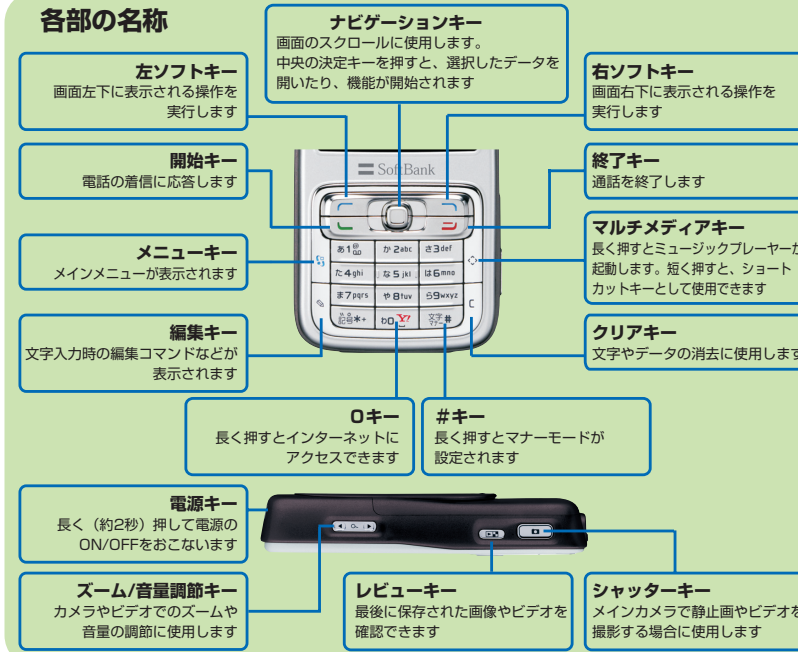



メールを送信する




④ >メールを選択



新規メール作成>
MMSを選択




③を押して、電話帳
から宛先を選択

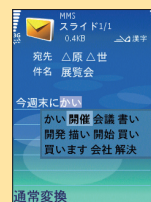

件名と本文を入力

文字入力方法
[C]を押して
文字を削除
#キー、
または
[C]で
入力方法を
切り替える

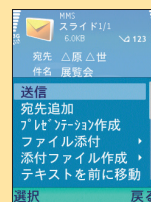


オプション>送信を
選択

メールを受信する




メールの受信画面
で表示を押す

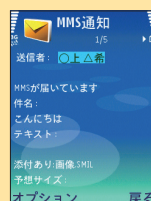

メールの内容を
読む

MMS通知を
受信した場合は、本文を
受信します


メールの続きを受信する

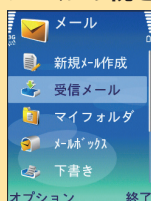

④ >メール>
受信メールを選択



MMS通知メールを
選択

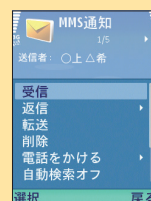


オプション>受信を
選択

電話帳に登録する



④ >電話帳を選択

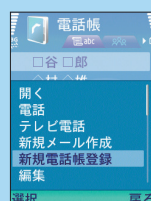


オプション>新規
電話帳登録を選択




必要な項目を入力し、
OKを押す

電話帳から電話をかける

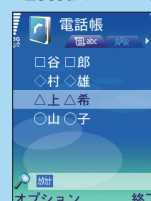

電話をかける相手の
電話帳を選択

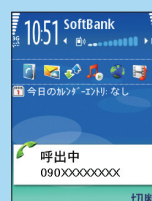

[C]を押す

便利な機能

削除方法

電話帳やファイルをリストから削除するときは、削除する電話帳またはファイルを選択し、[C]を押します。

複数アイテム選択

複数のアイテムを選択するには、[C]を押しながら[↑]または[↓]を同時に押してアイテムにマークを付けます。次に、削除やコピー、移動などの操作をおこないます。

コピー・貼り付け

1. 文字入力画面で [C] を押しながらナビゲーションキーを押してコピーする語句をハイライトさせる
2. [C] を押したままコピーを押す、または [C] を一回押してコピーを選択
3. 貼り付ける位置へカーソルを移動させ、[C] を押したまま貼り付けを押す、または [C] を一回押して貼り付けを選択

同期

Nokia PC Suiteを使用してパソコンのカレンダーと同期がとれます。




TVコールをかける



番号を入力し、
テレビ電話を押す



テレビ電話
090XXXXXXX

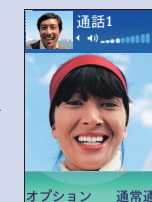


通話相手が応答すると
相手の画像が表示

TVコールを受ける



[C]を押す

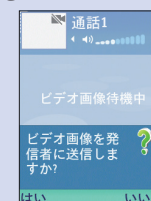


はいを押す



応答すると通話相手の
画像が表示



静止画を撮影する

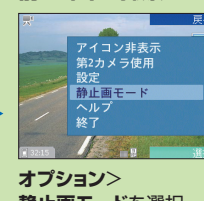

オプション>
静止画モードを選択
または、アクティブ
ツールバーで [C] を選択し、
[C] を押す


オプション
を押して
使用する
カメラを選択

自分を撮影
する場合は
第2カメラ
使用を選択



被写体を表示して [C] を押す
(第2カメラの場合は [C] を押す)
撮影した画像は
ギャラリーフォルダに
自動的に保存されます。

動画を撮影する

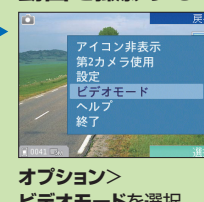

オプション>
ビデオモードを選択
または、アクティブ
ツールバーで [C] を選択し、
[C] を押す

オプション
を押して
使用する
カメラを選択

自分を撮影
する場合は
第2カメラ
使用を選択



被写体を表示して [C] を押す
(第2カメラの場合は [C] を押す)
撮影した画像は
ギャラリーフォルダに
自動的に保存されます。



本機背面のカメラ
レンズカバーを開いて
メインカメラを起動
する

